


# NOUVEAU CHASSIS pour les WAGONS de la TROCHITA

## Pièces utilisées :


Archbar Trucks Micro Trains Line 489-302000

KAD-714 HOn3 Old-Time Couplers Kadee

**1012** ARCHBAR  
003 02 004



Il est possible de changer les essieux en plastique fournis par des essieux métalliques ATLAS N référence : # 22036. Nous les proposons à 5 € les 4.

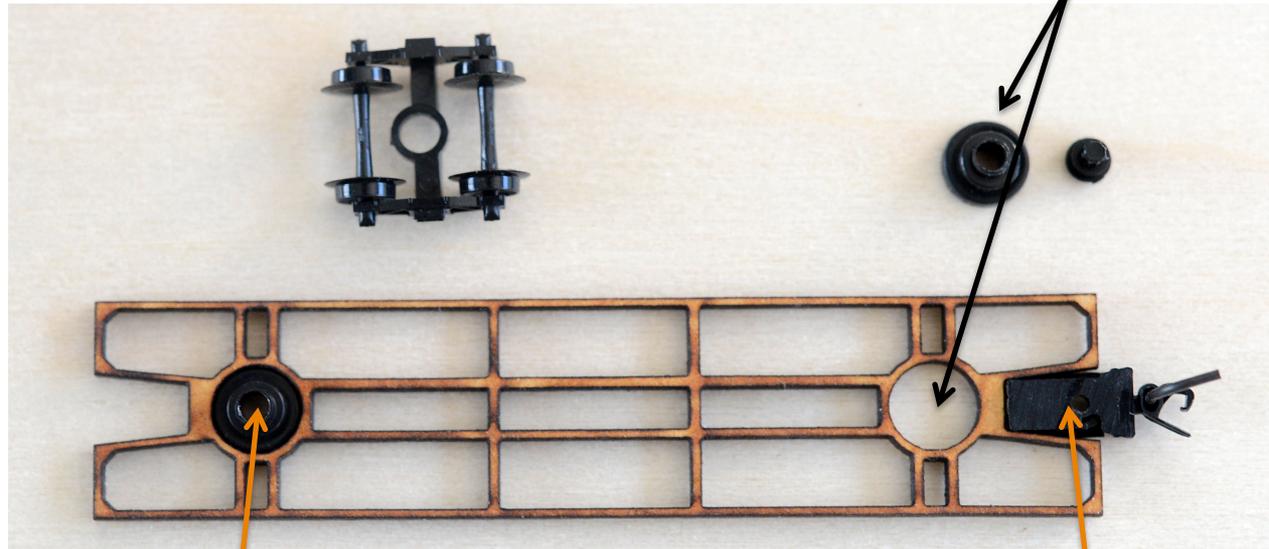

Choisir dans la grappe les rondelles indiquées et les positionner dans les deux logements prévus à cet effet. Une toute petite pointe de colle permettra de fixer la rondelle en place définitivement.



Enfoncer la goupille une fois le boggie positionné dans la rondelle.

Positionner la tête d'attelage dans le logement prévu à cet effet. Une toute petite pointe de colle permettra de fixer l'attelage définitivement. La vis noire fournie peut être utilisée sur les wagons, elle dépasse à l'intérieur mais reste invisible.